

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

122 А, В Брюки ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по боковому шву 104 см.
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 30 см.

Вам потребуется:


Брюки А. Лавабль 2,15 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 700; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; эластичная лента 0,65–0,70–0,70–0,70–0,75 м шириной 5 мм.

Брюки В. Вискозный атлас 2,25 м шириной 135 см для всех размеров; флизелин G 700; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; эластичная лента 0,65–0,70–0,70–0,70–0,75 м шириной 5 мм.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. На детали 21 метки-стрелки складок вычерчены для разме-

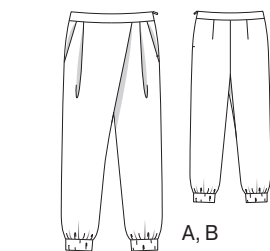

ра 44. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Брюки А, В

21 Правая передняя половинка 1x

22 Левая передняя половинка 1x

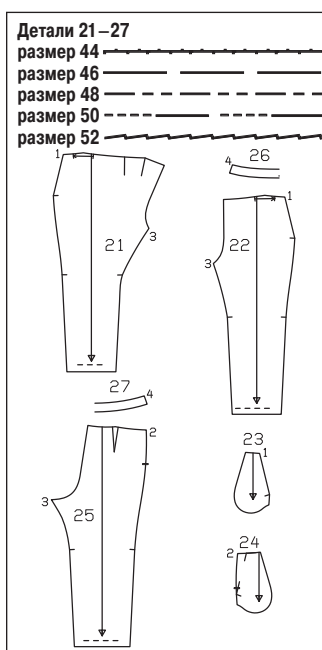

23 Мешковина кармана 2x

24 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана 2x

25 Задняя половинка 2x

26 Передний пояс со сгибом 2x

27 Задний пояс со сгибом 2x

а) 2 манжеты длиной по 37–38–39–40–41 см и шириной по 14 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линиям середины спинки.

■ **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть в сторону и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону.

Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под боковой срез передней половинки брюк.

■ Выполнить правый боковой шов и шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Только сзади припуски среднего шва разутюжить от верха до начала шагового скругления.

■ На передних половинках брюк заложить складки в направлении меток-стрелок и застегнуть вдоль верхних срезов. Правую переднюю половинку брюк сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, наложить на левую переднюю половинку брюк и приметать к верхнему срезу, при этом припуски переднего среднего шва направлены вправо. Приметать верхние срезы мешковин карманов.


■ На внешнем и внутреннем поясах выполнить правый боковой шов (на внутреннем поясе симметрично). Внешний пояс притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва заутюжить на пояс.

■ Вдоль левых боковых срезов и концов пояса притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией верхнего края пояса. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.


■ Внутренний пояс приколоть к уже притачанному внешнему поясу лицевой стороной к лицевой стороне. Концы внутреннего пояса отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза (потайная застежка на молнию), приколоть к верхнему срезу внешнего пояса. Припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на левую сторону и приколоть к верхнему срезу внешнего пояса поверх внутреннего пояса. Вдоль верхнего среза пояса проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутренний пояс отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Припуски по краям разреза и внутренний пояс отвернуть на изнаночную сторону, верхний край пояса приутюжить. Внутренний пояс разложить поверх шва притачивания внешнего пояса, не подворачивая, и приколоть. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса. Концы внутреннего пояса подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ Нижние срезы брюк присборить до длины манжет. Концы каждой манжеты сложить лицевыми сторонами, на внешней половинке манжеты выполнить шов, срезы внутренней половинки манжеты оставить открытыми для вдевания эластичной ленты. Припуски шва разутюжить. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Открытые срезы манжеты притачать вместе к нижнему срезу половинки брюк, совместив шов манжеты с шаговым швом. Припуски шва отвернуть вверх. Отрезок эластичной ленты вдеть в кулиску, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 29–30–31–32–33 см. Открытый участок шва манжеты зашить.

Планы раскладки

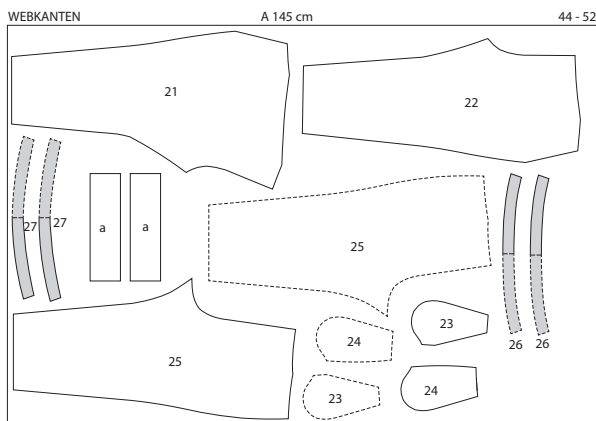

Брюки А
Лавабль
шириной
145 см
Размеры
44–52

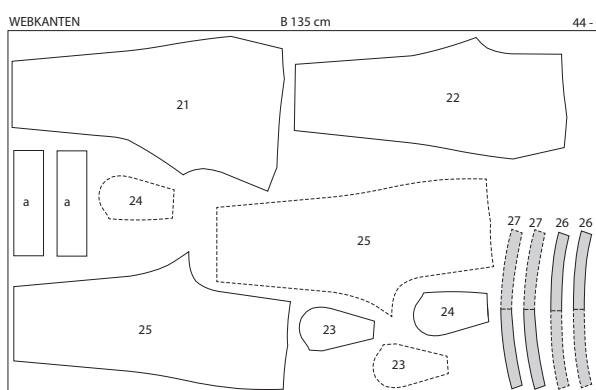

Брюки В
Вискоз-
ный атлас
шириной
135 см
Размеры
44–52

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Брюки В: матовую сторону атласа использовать в качестве лицевой стороны.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

